GUIDE D'INSTALLATION

Porte pivotante

IMPORTANT

Veuillez prendre connaissance des instructions de fixation avant de commencer la fixation.

1 Vérifiez que vous disposez de tous les outils nécessaires ☐
2 Vérifiez que le site d'installation est compatible avec la taille de la porte fournie ☐
3 Vérifiez tous les composants de la cabine de douche ☐
4 Vérifiez que le kit d'installation est complet ☐

N'ESSAYEZ PAS d'installer le produit si **l'un des quatre** colis n'est pas dans un état satisfaisant.
Les chevilles fournies dans le kit d'installation ont été conçues pour des murs pleins. Des murs creux ou des cloisons nécessiteront d'autres types de fixations. Merci de consulter un fournisseur de fixations pour identifier le type de fixation adéquat.
Il peut également s'avérer nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage pour connaître la méthode de perçage des carreaux appropriée.

UTILISEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS PERCEZ

Tout élément manquant ou détérioré doit être signalé à votre fournisseur dans les 5 jours suivant l'achat.
Examinez la cabine de douche avant de procéder à la fixation. Aucune réclamation ne sera recevable après l'installation du produit.

COMPOSANTS ET CONTENU DES COLIS

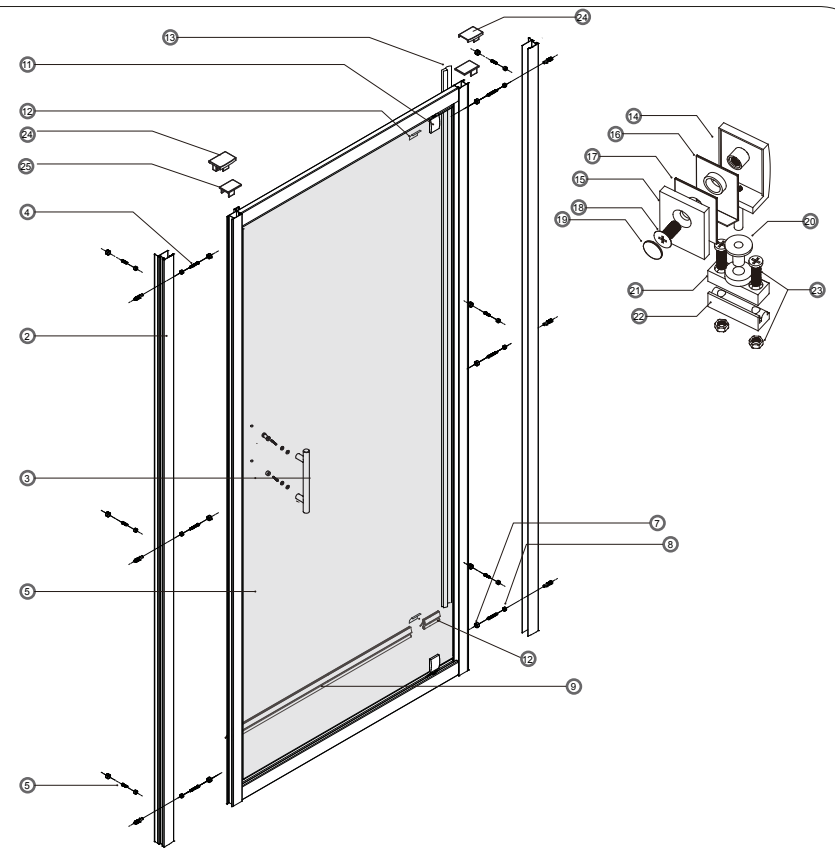

N°	Description	Qté	Référence	N°	Description	Qté	Référence
1	Cheville	6	2SP12	14	Logement extérieur pour le système de pivot + axe	2	2SK080A
2	Profilé mural	2	2SL911	15	Platine intérieure du système de pivot	2	2SK080B
3	Poignée	1	Poignée / Bouton de porte (poignée présentée sur l'illustration)	16	Rondelle extérieure du système de pivot	2	2SK080C
4	Vis de fixation murale (3,9×30)	6	2SY51	17	Rondelle intérieure du système de pivot	2	2SK080D
5	Porte	1	**A**	18	Vis de fixation de la paroi en verre du système de pivot	2	2SK080E
6	Vis pour profilé vertical fixe (4 x 16)	6	2SY50	19	Cache pour vis du système de pivot	2	2SK080F
7	Clip pour vis	12	2SS009	20	Manchon en nylon du système de pivot	2	2SK080G
8	Cache pour vis	12	2SS008	21	Logement pour le profilé du système de pivot, partie 1	2	2SK080H
9	Joint inférieur	1	2SPV90F009	22	Logement pour le profilé du système de pivot, partie 2	2	2SK080I
10	Garniture du système de pivot	2	2SPH	23	Vis et écrou du logement pour le profilé du système de pivot	4	2SK080J
11	Mécanisme du système de pivot	2	2SK080	24	Cache du profilé mural	2	2SS015L/R
12	Joint court	1	2SPVF009B	25	Cache du profilé mural vertical	2	2SS016
13	Joint vertical	1	2SF008				

Remarque : plus de détails concernant le kit de fixation disponibles en page 2

ÉLÉMENTS DU KIT DE FIXATION, OUTILS NÉCESSAIRES, CONDITIONS DU SITE D'INSTALLATION

Éléments du kit de fixation

Les éléments présentés ne sont pas à l'échelle

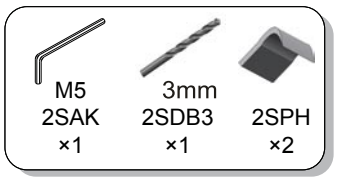

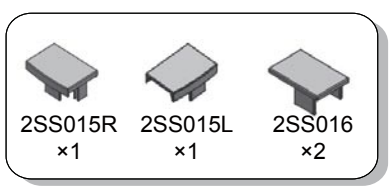

POIGNÉE comme fournie dans le carton — il peut s'agir d'une poignée ronde ou carrée (2 trous dans la paroi en verre) OU d'un bouton de porte rond ou carré (1 trou dans la paroi en verre)

Outils nécessaires

- Foret à béton de 6 mm
- Perceuse électrique
- Silicone haute qualité
- Crayon à papier
- Mètre-ruban
- Tournevis cruciforme Taille N°2
- Niveau à bulle (donnant l'horizontalité et la verticalité)

IMPORTANT - Site d'installation

1 Assurez-vous que la surface du receveur de douche, sur laquelle la cabine de douche doit être installée, est de niveau dans toutes les directions.
2. Le carrelage - ou toute autre finition murale - doit disposer de joints hermétiques au niveau des bords du receveur.
3. Le carrelage doit recouvrir une surface s'étendant au moins jusqu'aux bords du receveur et sur une hauteur d'au moins 1,9 mètres au-dessus du receveur.

POSITIONNEMENT DES PROFILÉS MURAUX

LE RECEVEUR DOIT ÊTRE 100 % HORIZONTAL DANS TOUTES LES DIRECTIONS

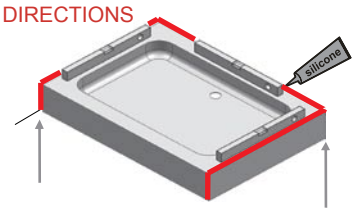

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau dans toutes les directions et que les joints entre le mur et le receveur ont été correctement effectués. Le mur doit être carrelé jusqu'au rebord supérieur du receveur. **N'inclinez pas le carreau inférieur.**

DES JOINTS DOIVENT ÊTRE POSÉS SUR TOUT LE POURTOUR DU RECEVEUR, LE LONG DES REBORDS EN CONTACT AVEC LE MUR.

Étape 1.
Positionnez l'encadrement de porte assemblé (avec le profilé mural entièrement engagé dans l'encadrement) sur le receveur et réglez la position entre le rebord du receveur et les profilés muraux. Le profilé mural peut être réglé vers l'extérieur jusqu'à ce que la porte soit correctement positionnée sur le receveur.
IMPORTANT : ASSUREZ-VOUS QUE LES AIMANTS DE LA PORTE SE FERMENT CORRECTEMENT.
Assurez-vous que l'encadrement de porte est correctement positionné sur le bord supérieur du receveur avant de percer les trous dans le mur pour y fixer les profilés muraux.

Étape 2.
Retirez l'encadrement du receveur. Reposez les profilés sur le receveur. Assurez-vous que les profilés sont bien d'aplomb. Sur le mur, marquez la position de fixation du profilé mural. Percez à l'aide du foret à béton de 6 mm et insérez la cheville **2SP12**.

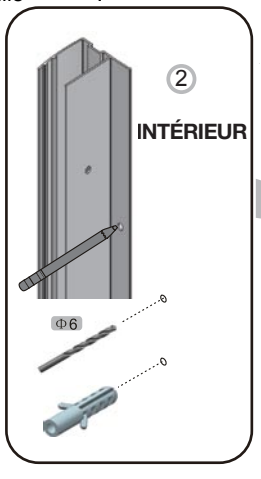

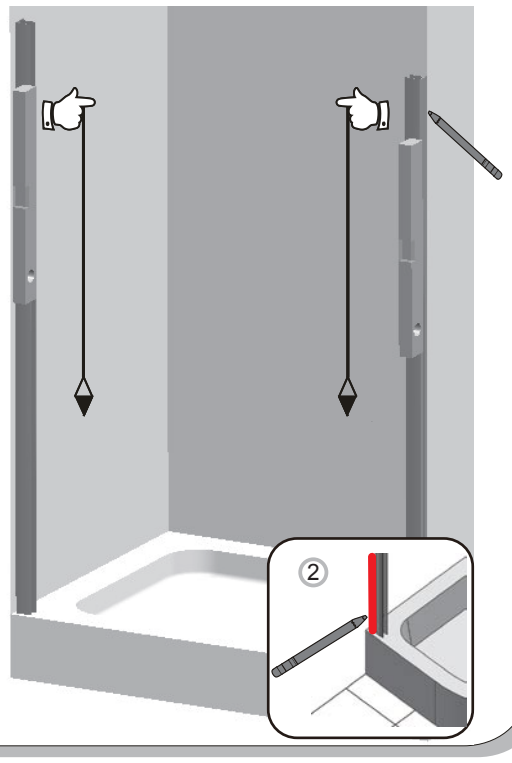

FIXATION DES PROFILÉS MURAUX AU MUR

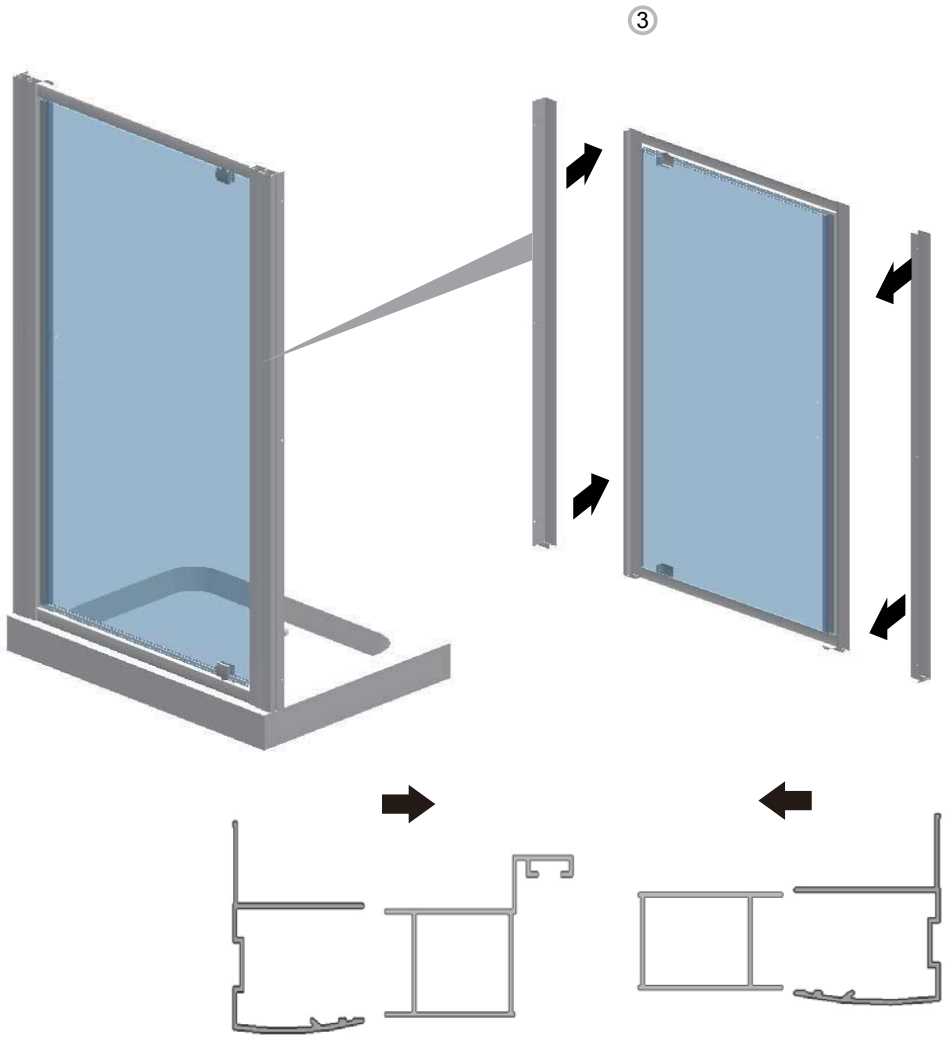

Étape 3
Positionnez les profilés muraux dans l'encadrement de porte, puis soulevez la porte pour la poser sur le receveur.

FIXATION DE L'ENCADREMENT AUX PROFILÉS MURAUX

Étape 4
Fixez le profilé mural au mur à l'aide des clips pour vis **2SS009** et des vis **2SY51**.

Étape 5
Percez 3 trous régulièrement espacés à l'aide du foret de 3 mm **2SDB3** à travers le profilé mural et l'encadrement.
IMPORTANT : assurez-vous que vous percez à une distance d'au moins 15 mm par rapport à la face avant de l'encadrement (cf. image ci dessous).

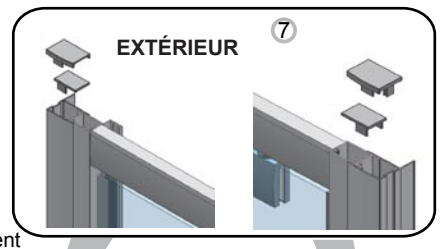

Étape 6
Fixez l'encadrement à l'aide du clip pour vis **2SS009** et des vis **2SY51**.
Posez ensuite les caches pour vis **2SS008**.

IMPORTANT : assurez-vous que l'encadrement est 100 % carré et que la porte se ferme à l'équerre dans l'encadrement de porte (il doit y avoir un interstice régulier entre le bas de la porte et le profilé inférieur)

Étape 7
Positionnez les caches du profilé mural **2SS015L/R** puis les caches des profilés verticaux **2SS016** .

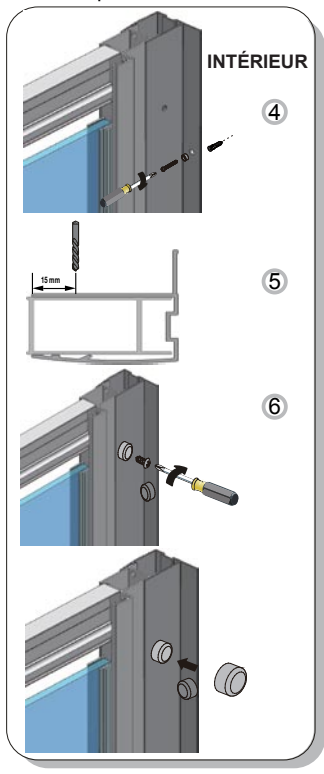

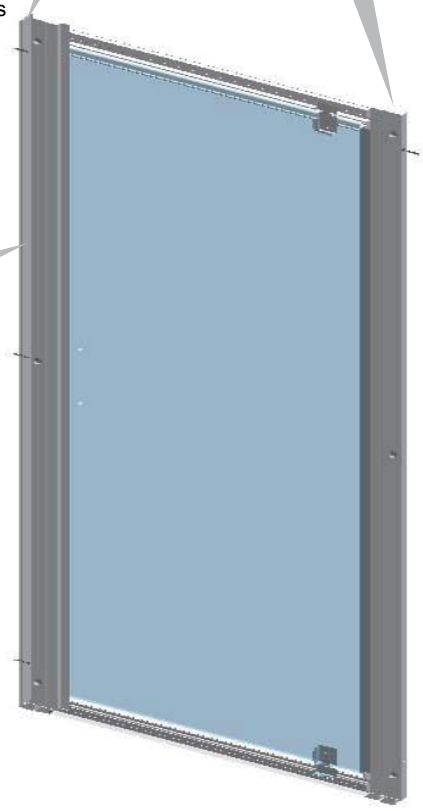

FIXATION DES CACHES ET DE LA POIGNÉE, POSE DES JOINTS

Étape 8
Montez la poignée / le bouton de porte.

Étape 9
Fixez le joint inférieur long **2SPV90F009** et le joint inférieur court **2SPVF009B** au bas de la paroi en verre. Assurez-vous que le déflecteur est orienté vers l'intérieur.

Étape 10
Desserrez la vis à l'intérieur du système de pivot inférieur **(ne retirez pas la vis, desserrez-la au maximum d'un demi-tour, de façon à ce que la garniture du système de pivot s'ajuste)** à l'aide de la clé hexagonale M5 **2SAK**. Insérez la garniture du système de pivot **2SPH** sous la platine arrière du système de pivot et resserrez la vis à tête hexagonale.

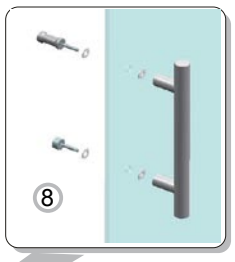

Étape 11
Utilisez un joint silicone de qualité pour poser le joint final. Posez tous les joints inférieurs, entre les profilés.

Joint intérieur
Posez le joint du haut vers le bas à l'INTÉRIEUR, entre le profilé mural et le mur. Remarque : n'appliquez pas le joint à l'intérieur du receveur.

Joint extérieur
Posez uniquement un joint le long du rail inférieur, à l'EXTÉRIEUR , entre le profilé et le receveur, sur une hauteur d'environ 50 mm entre les profilés muraux et le mur. Posez également un joint à l'endroit où le profilé inférieur et le profilé de l'encadrement se recouvrent, sur une hauteur de 50 mm. Posez aussi les joints entre le profilé inférieur et les profilés verticaux.

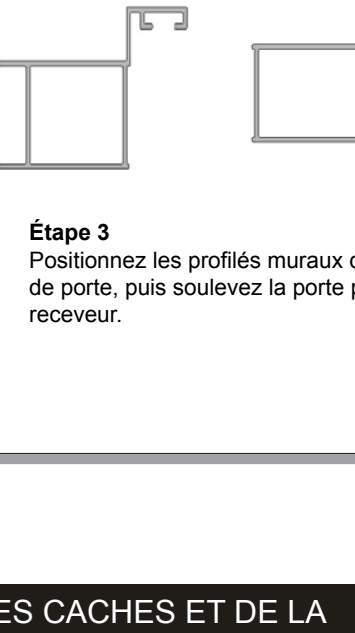

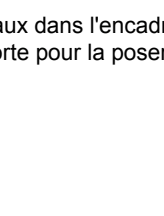

N'UTILISEZ PAS LA CABINE DE DOUCHE DANS LES 24 HEURES QUI SUIVENT LA POSE DES JOINTS

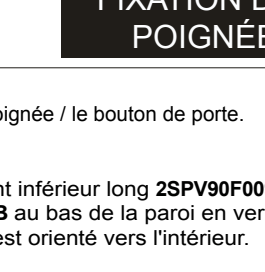

Guide de dépannage

Porte pivotante

① Les dimensions finales autour du receveur sont-elles conformes aux valeurs mentionnées dans le livret des spécifications ?

② Le receveur est-il de niveau et monté de façon sécurisée ? (cf. page 3)

③ Les profilés muraux sont-ils bien d'aplomb (alignés verticalement à l'aide d'un niveau à bulle) ? (cf. étape 2)

④ Les éléments ont-ils été correctement scellés avec du silicone ? (cf. étape 10)

⑤ L'encadrement est-il à 100 % carré ? (cf. étape 6)

PORTE PIVOTANTE

NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE VOUS SEREZ SATISFAITS DE VOTRE NOUVELLE CABINE DE DOUCHE MERLYN.

Si une cabine de douche n'a pas été installée conformément aux instructions mentionnées ci-dessus, Merlyn ne peut être tenu pour responsable des pertes ou des dégâts, quels qu'ils soient, et toute intervention sur site sera facturée.

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ANNULER VOTRE GARANTIE.